



音聴棒用増幅器


きくぞう君

取扱説明書


【各部の名称】

【ご使用方法】


① 音聴棒に「きくぞう君」をかぶせます。

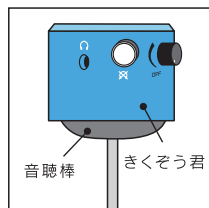

② イヤホンジャックにイヤホン
を差し込みます。

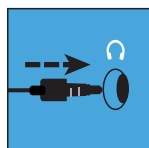


③ ポリウムスイッチを右に回し電源
を入れ、音量を調節しながら、漏水
音を探索してください。

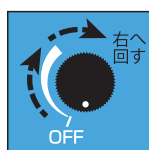

※探索中に、音を一時消去したい場合は、
一時停止ボタンでON/OFFも可能です。

ON… LEDが点灯し、
音聴開始します。

OFF… LEDが消灯し、
音が停止します。

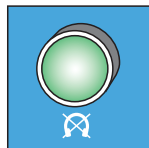


⚠ 注意:作業終了後はポリウムスイッチでOFFにしてください。


【充電方法】

USBケーブルを充電器につなぎ、
USB充電端子に差し込み充電します。
(充電時間:約10時間)

⚠ 注意:充電後は、USB充電プラグを
抜いてください。

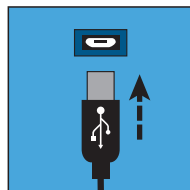


※LEDが暗くなったり消灯した場合は充電してください。
※イヤホンは試供品ですので、保証の対象外となっております。

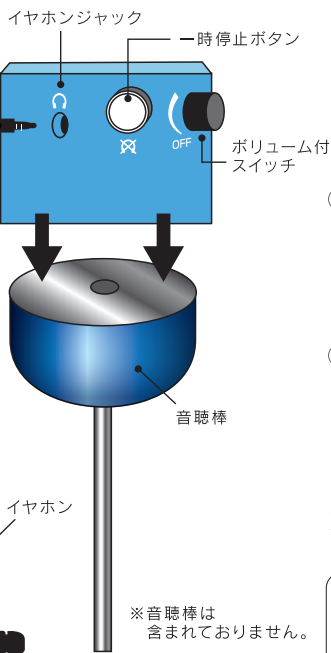

※音聴棒は
含まれておりません。

USB充電
端子

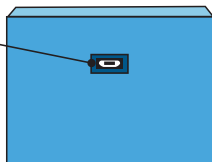

仕 様

電 源:単四形ニッケル水素充電電池×2
作動時間:200時間以上(満充電時)
本体寸法:内径φ67mm 外径φ77mm×55mm
:180g

付 属 品

イヤホン/充電器/USBケーブル/保証書/取扱説明書

総販売元

株式会社

グッドマン

〒236-0037 神奈川県横浜市金沢区六浦東2-3-3
TEL:045-701-5680 FAX:045-701-4302

<http://www.goodman-inc.co.jp>

探索機のグッドマン

検索

☎ 0120-26-5527

保証書

※ 御使用者

住 所

氏 名

品名

きくぞう君

品 番

保証期間

ご購入日

年

月より 1 年

お願い

本保証書は、アフターサービスの際必要となります。
お手数ですが、※印箇所にご記入の上本機の最終御使用者のお手許に保管
してください。

保証規定

1. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じた場合は、保証規定に基づき無償で修理いたします。
2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
3. 保証書の再発行はいたしません。
4. 消耗品は保証の対象外です。
5. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外致します。
 - a. 不適當な取扱い使用による故障
 - b. 設計仕様条件等を越えた取扱い、使用または保管による故障
 - c. 当社もしくは当社が委託した者以外の改造又は修理に起因する故障
 - d. その他当社の責任とみなされない故障

販売店名