

〈業務用〉 レーザー距離計付き巻尺 GM5

取扱説明書



詳細はこちら▲

① 電源を入れる


計測/ONボタンを長押しします。

ON.....長押し2秒間

OFF.....長押し4秒間

◎120秒経過すると

電源は自動で切れます。

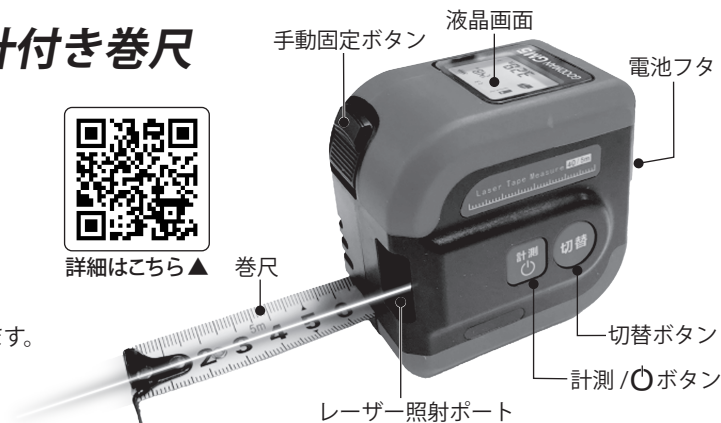

レーザー光線を直視しないでください。
レーザー放射口を覗き込まないでください。


② モード切替

切替ボタンを押します。

1回押し.....単一距離の測定ができます。

2回押し.....面積の測定ができます。

3回押し.....容積の測定ができます。

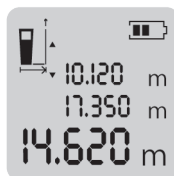

〈距離測定〉



〈面積測定〉




〈容積測定〉

③ 測定位置切替

計測/ONボタンと切替ボタンを同時に押します。

こちらの表示が
切り替わります

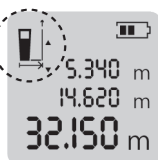

本体先端から
の長さを測定
する場合



本体を含めた長さを
測定する場合
※天井や壁際からの
測定に便利です



④ 測定をする

1.計測/ONボタンを押します。

2.レーザーが照射されると、測定が開始され、測定が可能になります。

◎測定値 3 回分の記録が表示されます。

◎レーザー照射中に計測/ONボタンを長押しし、ピッと鳴ったら
ボタンから手を離すと連続測定モードに切替できます。



●前々回測定値

●前回測定値

●最新測定値

【仕様】 本体寸法: 78mm×80mm×42mm 本体重量: 240g(電池含まず)
電源: 単四電池×2本(別売) 作動温度: 0℃~40℃ レーザー測定範囲: 40m
巻尺測定範囲: 5m 公差: ±0.2mm ◎ストラップ、ベルト装着クリップ付 保証期間: 1年間

本製品は「業務用」です。「一般家庭用」ではありませんので製品の取り扱いには注意してください。また、製品本来の用途以外では使用しないでください。改造・分解など是不しいようお願いいたします。

安全にご利用いただくために必ずお読みください

警告

- レーザー照射口をのぞきこんだり、レーザー光を人に向けないでください。また、本製品をお子さまに使用させないでください。目を痛める恐れがあります。
- レーザー光を鏡などに照射すると、反射光で目を痛める恐れがありますのでご注意ください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。けがなどの原因となります。
- 万一、本製品が極端に発熱している、煙がでている、変な臭いや音がするなどの異常があるときは、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。
- 濡れた手で触る、本体を濡らす、あるいはお風呂場など、そのような可能性がある場所での使用はおやめください。感電や火災、故障の原因となります。
- 本製品を分解、改造、修理しないでください。感電や火災、動作不良の原因になります。お客様において分解や改造を行われた場合は、保証期間であっても有償修理になる場合や、修理をお断りすることがあります。

注意

- 故障や動作不良の原因となりますので、以下のような場所や環境では使用、保管しないでください。
 - (1) 本製品が定めた使用環境を超えるところ。
 - (2) 振動や衝撃が加わる場所や落下しやすい場所。
 - (3) 風呂場など水気の多い場所。湿気やホコリの多い場所。
 - (4) 直射日光が当たる場所や自動車のダッシュボードなど高温になる場所。ストーブやヒーターなど熱源の付近。
 - (5) 強い磁力や電磁波が発生する場所。静電気の発生しやすい場所。
 - (6) 腐食性ガスが発生する場所。
- 本製品は精密部品です。以下のことに注意をしてください。
 - (1) 落としたり衝撃を加えないでください。
 - (2) 製品の上に水や液体がかからないようにしてください。
 - (3) 製品の上に物を置かないでください。破損や変形する恐れがあります。
 - (4) 取付けや取外しの際に、無理にひねったり叩いたり、力を加えないようにしてください。
- その他の注意事項
 - (1) 電池は新しいものと古いものとを混ぜて利用しないでください。また、使用電池についてはアルカリ乾電池を使用してください。
 - (2) 使用済みの消耗品は条例等に基づき、各々適正に廃棄処分してください。
 - (3) 長期間使用しない場合は、必ず電池を取外してください。
 - (4) 長時間連続して照射し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。

保証書

※御使用者

住所

氏名

品名

業務用 レーザー距離計付巻尺

型番

GM5

GM5

保証期間

年

月

より1年間

【お願い】 本保証書は、アフターサービスの際必要となります。
※箇所に必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

保証規定

1. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じた場合は保証規定に基づき無償で修理致します。
2. 本保証書は、日本国内のみで有効です。
3. 保証書は、再発行はいたしません。
4. 消耗品は保証の対象外です。
5. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外致します。
 - a. 不適当な取扱い使用による故障
 - b. 設計仕様条件等を超えた取扱い、使用または保管による故障
 - c. 当社もしくは当社が委託した者以外の改造又は修理に起因する故障
 - d. その他当社の責任とみなされない故障

販売店名

株式会社 **グッドマン**

〒236-0037 神奈川県横浜市金沢区六浦東2-3-3
0120-26-5527